



TENSIONI

NECCHI

SINGER



301507-1-18 Kl. 540, ecc. 301532-0-08 Kl. 520, ecc. 44118 Kl. 31K, ecc. 313505 Kl. SIMPHONY, ecc. 446323 Kl. 588, ecc. 446333 Kl. 588, ecc. 81480 Kl. 588, ecc. 445054 Kl. 588, ecc. 173669/00 Kl. 588, ecc. 173669/10 Kl. 588, ecc.

COLTELLI

BERNINA


BROTHER

HUSQVARNA



500.178.030 Kl. MO234, ecc. 500.189.030 Kl. MO234, ecc. 501.434.030 Kl. MO334, ecc. 501.454.030 Kl. MO334, ecc. 126598.0.01 Kl. M546, ecc. 127134.0.01 Kl. M546, ecc. 127734.0.01 Kl. M546, ecc. X05007.0.01 Kl. M546, M920, ecc. X77119.0.01 Kl. M920, ecc. 2141 00 42-29 Kl. 905, 910, ecc. 2141 00 42-37 Kl. 905, 910, ecc.

JUKI

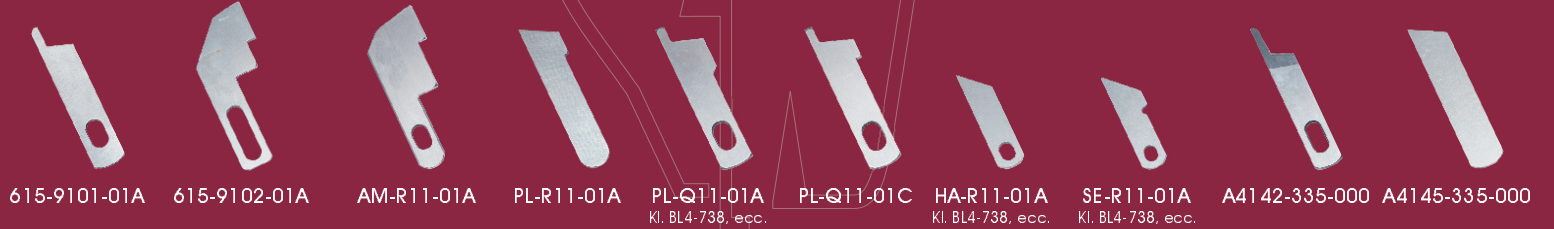

615-9101-01A 615-9102-01A AM-R11-01A PL-R11-01A PL-Q11-01A Kl. BL4-738, ecc. PL-Q11-01C HA-R11-01A Kl. BL4-738, ecc. SE-R11-01A Kl. BL4-738, ecc. A4142-335-000 A4145-335-000

NECCHI

PFAFF

SINGER

TOYOTA



327753-9-00 Kl. 687-180, ecc. 327768-2-00 Kl. 687-180, ecc. J784045-0-20 Kl. 686, ecc. 29-924993-81/BA (=29-924993-81/668) Kl. 4862,4872, ecc. 29-924993-81/BF (=29-924993-81/704) Kl. 4862,4872, ecc. 412585 Kl. 14U, ecc. 412749 Kl. 14U-354, ecc. 550449 Kl. 14U-544, ecc. 1250004-229/11 Kl. SL3000, ecc. 1250004-237 Kl. SL3000, ecc.

INGRANAGGI

ELNA

NECCHI

PFAFF



403.030/00 - (f. ø 7) 164520-4-00 Kl. 542, 544, ecc. 164521-4-00 Kl. 542, 544, ecc. 93-040322-91 Kl. 1211, 1222, ecc. 93-040323-91 Kl. 1211, 1222, ecc. 98-673078-00 Kl. 205, 207, 211, ecc. 98-730038-00 Kl. 301, 521,, ecc. 98-735068-00 Kl. 317, 380, ecc. 98-735951-00 Kl. 317, 380, ecc.

SINGER



37231 Kl. 7100, ecc. 103361 Kl. 7100, ecc. 153021A Kl. 700, ecc. 155732/11 Kl. 700, ecc. 155819 Kl. 418, ecc. 163328 Kl. 630, ecc. 163329 Kl. 630, ecc. 174491 Kl. 7100, ecc. 319695 Kl. 547, ecc. 353273 Kl. 6200, ecc. 382980 Kl. 7100, ecc. 422408 Kl. 7100, ecc. 445460 Kl. 7100, ecc. 446021 Kl. 1247, ecc. 506284 Kl. 700, ecc. 507800 Kl. 700, ecc. 507670 Kl. 740, ecc. 507965 Kl. 740, ecc.