


KT KU

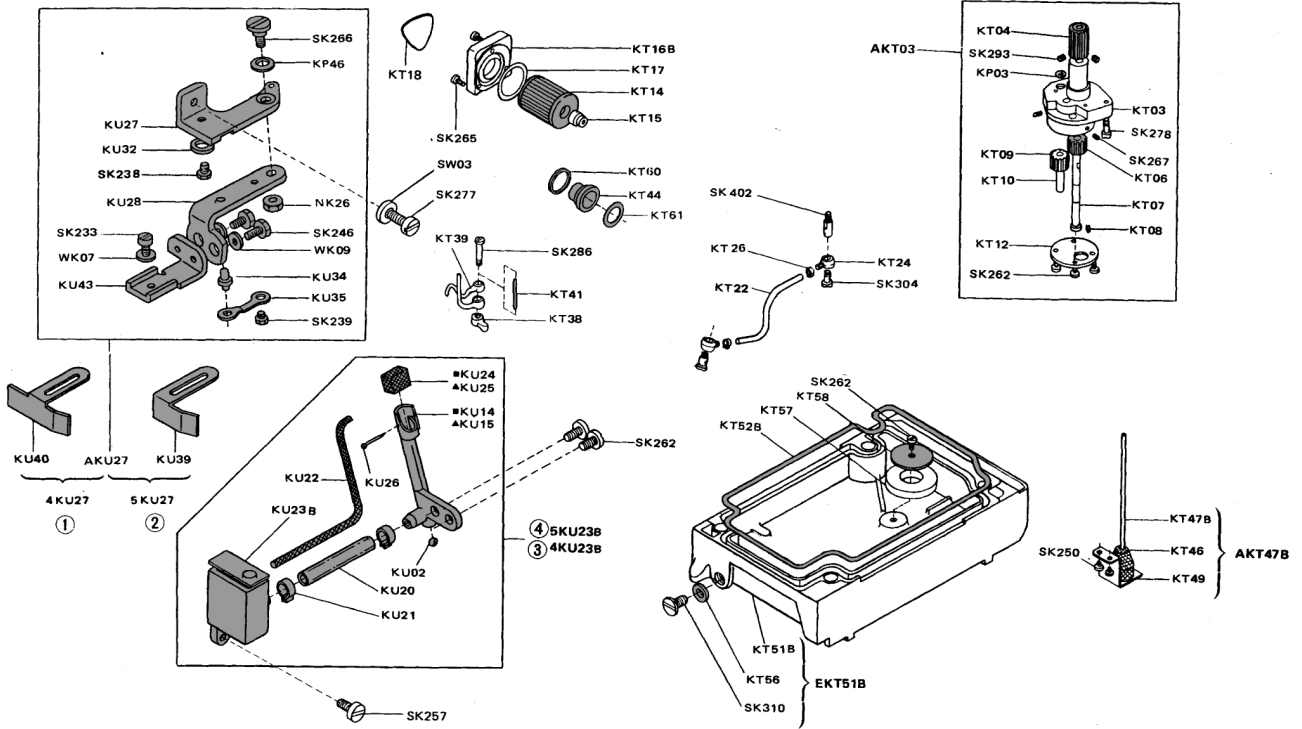

KI. 400 serie, 500 serie, 700 serie, 800 serie

Ricambi per gruppi KT e KU

Parts list for KT and KU group



Ingranaggio
Gear
cod. **KT04E**



Ingranaggio
Gear
cod. **KT06B**



Filtro olio
Oil filter
cod. **KT14**



Giunto olio
Oil splash joint
cod. **KT24**



Spina
Oil pin
cod. **KT41**



Spia olio
Oil window
cod. **KT44**



Mostrina spia olio
Oil window label
cod. **KT61**




Guarnizione
Rubber gasket
cod. **KT60**



Guarnizione
Rubber gasket
cod. **KT56**



Supporto
Bracket
cod. **KT58**

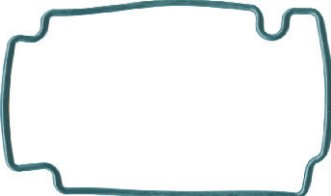

Guarnizione
Rubber gasket
cod. **KT52B**



Lubrificatore
Lubricating frame
cod. **KU15**



Serbatoio olio
Oil tank
cod. **KU23B**




Serbatoio olio cpl.
Oil tank asm.
cod. **4KU23B** 4 fili
cod. **5KU23B** 5 fili


KI. 400 serie, 500 serie, 700 serie, 800 serie

Ricambi per gruppi KT e KU

Parts list for KT and KU group

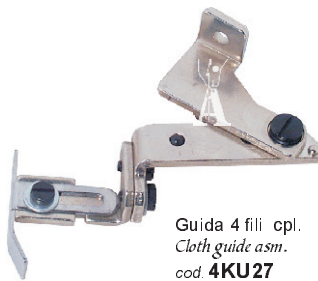

Guida 4 fili cpl.
Cloth guide asm.
cod. **4KU27**

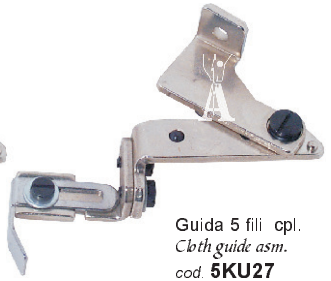

Guida 5 fili cpl.
Cloth guide asm.
cod. **5KU27**




Guida 5 fili
Guide
cod. **KU39**



Guida 4 fili
Guide
cod. **KU40**



Supporto guida
Guide bracket
cod. **KU43**

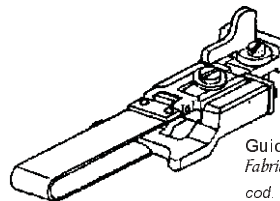

Guida
Fabric hemmer
cod. **AKU60**