Guide varie
(Various attachments)

MF®

F1195 GUIDA PER APPLICAZIONE BANDE

TAPE FOLDER

Per macchine piane 2 aghi
For 2 needle flat bed machines

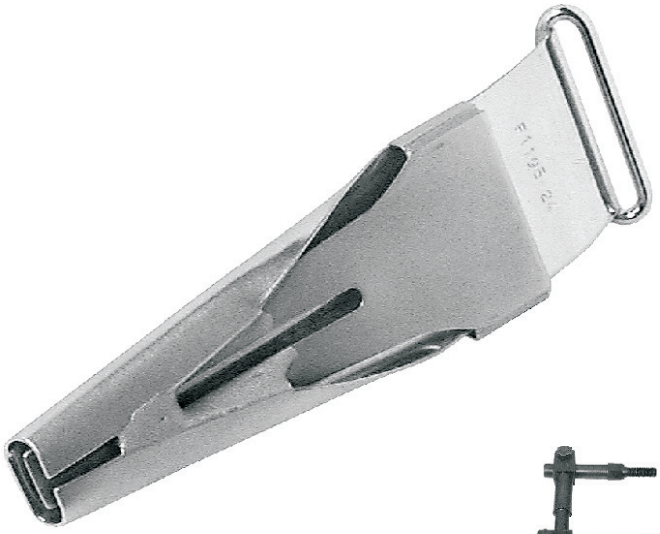

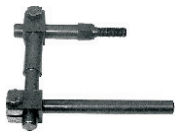

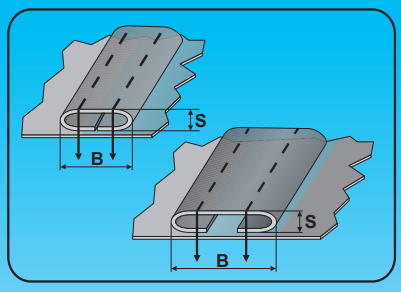

Codice	(A)	(B)	(S)
F1195/12	12	6	M
F1195/14	14	7	M
F1195/16	16	8	M
F1195/18	18	9	M
F1195/20	20	10	M
F1195/22	22	11	M
F1195/24	24	12	M
F1195/26	26	13	M
F1195/28	28	14	M
F1195/30	30	15	M
F1195/32	32	16	M
F1195/35	35	17,5	M
F1195/38	38	19	M
F1195/40	40	22	M
F1195/44	44	26	M

Codice	(A)	(B)	(S)
F1195/47	47	29	M
F1195/50	50	32	M
F1195/54	54	36	M
F1195/60	60	42	M
F1195/73	73	55	M
F1195/100	100	75	M
F1195/18H	18	9	H
F1195/20H	20	10	H
F1195/22H	22	11	H
F1195/26H	26	13	H
F1195/28H	28	14	H
F1195/30H	30	15	H
F1195/38H	38	19	H

Consultare pag. 89 per la panoramica degli attacchi da utilizzare.
Pls. see pag. 89 for all brackets to be used

F1195B GUIDA PER APPLICAZIONE BANDE CON GUIDA

TAPE FOLDER LARGE

Per macchine piane 2 aghi
For 2 needle flat bed machines

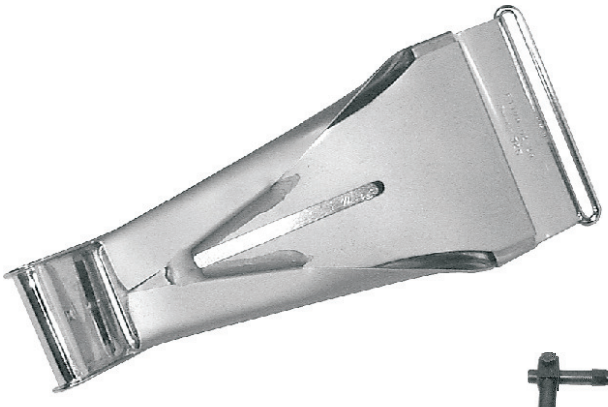

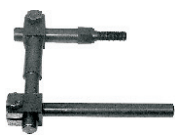

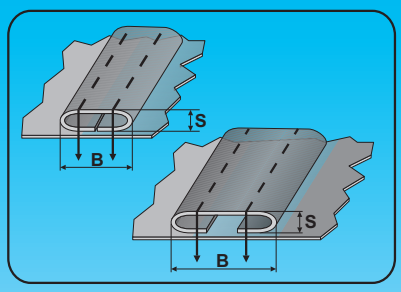

Codice	Entrata (A) (tape size) (mm)	(inch)	Lav. finito (B) (finished size) (mm)	(inch)	Spessore (S) (thickness)
F1195B/40	40	1-9/16	22	7/8	M
F1195B/44	44	1-3/4	26	1-1/32	M
F1195B/47	47	1-13/16	29	1-1/8	M
F1195B/50	50	2	32	1-1/4	M
F1195B/54	54	2-3/16	36	1-27/64	M
F1195B/60	60	2-3/8	42	1-21/32	M
F1195B/73	73	2-29/32	55	2-3/16	M
F1195B/100	100	4	75	2-31/32	M

Consultare pag. 89 per la panoramica degli attacchi da utilizzare.
Pls. see pag. 89 for all brackets to be used